



Пост управления заградительными огнями «БУЗО-1», модификация 1. **ТУ 27.12.31-002-28320930-2018**

ВВЕДЕНИЕ

Данное руководство по эксплуатации предназначено для предварительного изучения обслуживающим персоналом, использования в процессе установки и монтажа, а также в течение всего последующего периода эксплуатации изделия. К работе с изделием допускаются лица, имеющие соответствующую квалификацию, изучившие принцип работы и данное руководство по эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ


«БУЗО-1» – это блок защиты и управления электропитанием заградительных огней. Предназначен для автоматического включения/выключения комплекса светового ограждения высотного объекта, в зависимости от условий естественного освещения и принудительного включения огней (независимо от команды светочувствительного реле). Также осуществляет автоматический ввод и переключение резервной линии электропитания заградительных огней, в случае скачков напряжения или его временного отсутствия на основной линии. Резервная линия вводится от гарантированного источника переменного напряжения 220В, 50 Гц.

Блок защиты и управления заградительными огнями «БУЗО-1» предлагается в специальном электромонтажном боксе из ABS-пластика с высокими электрическими и механическими эксплуатационными характеристиками. Блок управления заградительными огнями устанавливается наружу, непосредственно на высотных объектах. Блок управления заградительными огнями «БУЗО-1» специально спроектирован для управления заградительными огнями серии «ЗОМ» ТУ

3461-001-69016606-2010 и «СДЗО-05» ТУ 3461-003-69016606-2011 независимо от применяемого источника света, и рассчитан на эксплуатацию в сложных климатических условиях и при низком качестве электроэнергии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус: ABS-пластик;
- Габаритные размеры (A*B*C), мм – 256x319x144;
- Масса не более 3 кг;
- Степень защиты устройства IP 65 по ГОСТ 14254-96;
- Номинальное напряжение питания: однофазное 220В, 50Гц;
- Выходное напряжение питания: однофазное 220В, 50Гц;
- Количество входящих цепей: 2;
- Количество исходящих цепей: 2;
- Система защиты от перенапряжения (защита от грозы) класс «С», с сопротивлением тока утечки не более 0,1 Ом и током разряда 40кА;
- Максимальный ток разрядника: 40кА;
- Номинальное рабочее напряжение разрядника: 275В;
- Номинальное напряжение изоляции цепей: 1.4кВ;
- Номинальный ожидаемый ток короткого замыкания: 20кА;
- Вид системы заземления TN-C-S;
- Электронная система включения огней в сумеречное время с диапазоном выставления уровня яркости 5 – 10000 Люкс с выносным датчиком освещённости в климатическом исполнении IP65.

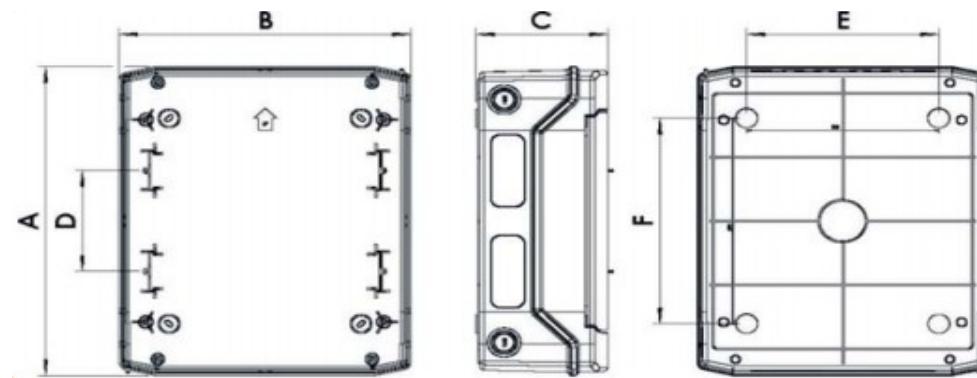

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Блок управления заградительными огнями «БУЗО-1» предназначен для наружной установки и эксплуатации непосредственно на высотных сооружениях при температуре окружающего воздуха от -50 до +50° С, и относительной влажности до 80% при температуре 25° С, на высоте не более 2000 м над уровнем моря, при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей, вызывающих коррозию.

Вид климатического исполнения: УХЛ 2.1 согласно ГОСТ15150-69

Эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды по группе М1 ГОСТ 17516.1-90.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

К монтажу и обслуживанию изделия допускается персонал, прошедший подготовку, имеющий разрешение в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», и имеющий квалификационную группу по ТБ не ниже III.

Меры защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током: По способу защиты от поражения электрическим током блок управления заградительными огнями «БУЗО-1» соответствует п.7.4.2.1, п.7.4.2.2 ГОСТ 22789-94

По способу защиты от непрямого прикосновения к токоведущим частям изделие соответствует требованиям п.7.4.3.1 ГОСТ 22789-94 (сечение защитного медного проводника должно быть не менее 4 мм²).

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Перед монтажом блока управления заградительными огнями «БУЗО-1» необходимо чётко определить место прокладки кабелей, а также место установки заградительных огней, согласно проектной документации.

Прокладка кабельных линий, а также установка заградительных огней должна происходить при следующих климатических условиях:

- Влажность воздуха: не более 80%;
- Температура воздуха: не ниже 5°С.

Заградительные огни крепятся на трубу с резьбой, с наружным диаметром ¾".

Заградительный огонь устанавливается методом накручивания цокольной части на трубу, затем фиксируется стопорным винтом. Радиус изгиба кабельных линий не должен быть меньше 5-ти диаметров кабеля.

Подключение кабельных линий к светодиодным заградительным огням осуществляется согласно принципиальной схеме. На «Рисунке 1», указан порядок подключения, питающего и контрольного проводов к светодиодному модулю.

POWER	CONTR		
1	2	3	4

Рисунок 1.

Выходы 1 и 2 клеммной колодки, обозначенные на плате модуля «Power», служат для подключения проводов питания. Соблюдение полярности не требуется.

Выходы 3 и 4 клеммной колодки, обозначенные на плате модуля «Contr» служат для подключения контрольного провода мониторинга состояния. Соблюдение полярности не требуется.

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО! Требуется последовательное подключение контрольных проводов мониторинга состояния модуля. Подключение осуществляется путём коммутации в распределительных коробках.

Подключение заградительных огней производится с помощью кабеля 2 x 1,5 мм² (рекомендуемый тип кабеля ВББШВ). Две жилы кабеля подключаются к контактам 1 и 2 клеммной колодки питания заградительного огня.

С другой стороны, кабель подключается к клеммным колодкам распределительной коробки (далее BOX). После этого BOX подключается с помощью кабеля кабеля 2 x 2,5 мм² (рекомендуемый тип кабеля ВББШВ) на клеммные контакты 3 и 4 (Линия 1) и к контактам 5 и 6 (Линия 2) на панели блока управления заградительными огнями «БУЗО-1».

Фотодатчик подключается к контактам 1 и 2 с помощью кабеля 2 x 0,75 мм².

Установить блок управления заградительными огнями «БУЗО-1» на место эксплуатации и закрепить.

Произвести подключение внешних кабелей к зажимам соответствующих вводных контактов блока управления заградительными огнями «БУЗО-1» находящихся слева от блока автоматики.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Устройство «БУЗО-1» состоит из блока АВР и блока автоматики и управления.

Блок АВР обеспечивает ввод резервной фазы 220В и автоматическое переключение на основную фазу в случае восстановления стабильного рабочего напряжения на ней.

Блок автоматики и мониторинга состоит из:

- Электронной системы включения огней в сумеречное время с диапазоном регулирования уровня яркости 5-10 000 Люкс, с выносным датчиком освещённости.
- Системы защиты от перенапряжений (защита от грозы) класс «С», с сопротивлением тока утечки не более 0,1 Ом и током разряда 20 кА.
- Автоматические выключатели для принудительного включения заградительных огней по двум линиям.

Комплекс светового ограждения высотного объекта оснащён системой индивидуального мониторинга работоспособности каждого заградительного огня с коммутацией общей линии в блоке управления с выводом сигнала на опциональное устройство внешнего контроля.

Подключение питающего напряжения 220В производится к клеммным колодкам, расположенным слева от блока автоматики. При этом блок АВР анализирует напряжение основной питающей фазы и подаёт его на систему управления. В случае скачков или отсутствия напряжения основной фазы, АВР срабатывает и автоматически переключает систему на

резервную фазу. При восстановлении напряжения система переключается на основную фазу. Внешний датчик освещённости при изменении яркости естественного освещения подаёт команду на включение питания заградительных огней.

Чувствительность реле регулируется в диапазоне 5-10 000 Люкс, также в реле предусмотрена 30 секундная задержка срабатывания во избежание случайных кратковременных отключений.

На передней панели «БУЗО-1» присутствует выключатель «Питание», который включает или отключает входное питающее напряжение, а также выключатель ручного режима работы, который позволяет включать заградительные огни принудительно (независимо от команды светочувствительного реле).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В процессе эксплуатации не реже одного раза в месяц необходимо производить внешний осмотр и проверять надёжность всех соединений кабелей, проводить ревизию контактов. При необходимости произвести механическую затяжку крепления элементов электрических цепей.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Гарантийный срок хранения устройства управления «БУЗО-1» не более 24 месяцев со дня изготовления. «БУЗО-1» должен храниться в упаковке предприятия изготовителя, в складском не отапливаемом помещении при температуре воздуха от 0 до +40°С и относительной влажности не более 98% при температуре +35° С. В помещениях для хранения не должно быть агрессивных примесей, вызывающих коррозию.

Транспортирование устройства «БУЗО-1» должно производиться в упаковке предприятия изготовителя железнодорожным или автомобильным транспортом (в крытых вагонах, закрытых автомашинах, контейнерах) при температуре окружающей среды от -50 до +50° С и верхнем значении относительной влажности до 98% при температуре +25° С в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения на протяжении 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламационные претензии предъявляются предприятию-поставщику в случае выявления дефектов и неисправностей, ведущих к выходу из строя изделия ранее гарантийного срока.

В рекламационном акте указать: серийный номер изделия, дефекты и неисправности, условия при которых они выявлены, время с начала эксплуатации прибора. К акту необходимо приложить копию платёжного документа на прибор.

